



## Aufbauanleitung „Pazifiksegel“

Schrauben Sie den Mastfuß auf die Bodenleiter (Bild 1), direkt unter dem Seglerwinkel an Spant 2.

Befestigen Sie den Schwertbalken (zwischen Spant 2 und 3) auf dem Waschbord und fixieren Sie ihn mittels dem Klemmbrett und den Sterngriffen. Stecken Sie die Seitenschwerter über die Gewinde des Schwertbalkens und schrauben Sie die Sterngriffe auf.

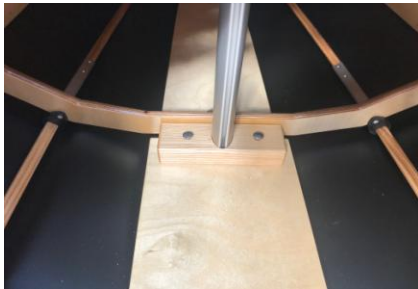


Bild 1



Bild 2

Befestigen Sie das Rollenbrett (Bild 3), auch mittels einem Klemmbrett und den Sterngriffen, zwischen Spant 4 und 5. Achten Sie darauf dass genügend Beinfreiheit beim Einsteigen vorhanden ist.



Bild 3

Stecken Sie den unteren Mastteil (Teil was unten verjüngt ist) durch den Seglerwinkel in den Mastfuß.

Stecken Sie das obere Mastteil jetzt mittels Verbindungsstück auf das untere Mastteil. (Achtung: Seile festhalten)

Führen Sie den Keder des Hauptsegels in die Nut des Mastes und ziehen Sie das Hauptsegel mit dem Seil hoch (Bild 4), geben Sie dabei von unten Führung. Binden Sie das Seil auch an die Belegklampe des Mastes (Bild 5).

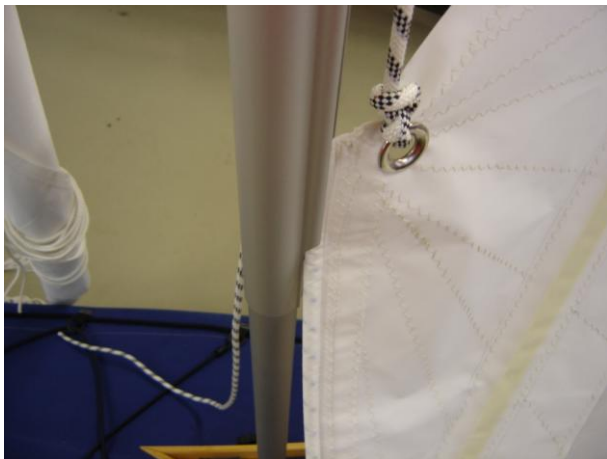


Bild 4



Bild 5

Verbinden Sie die Stahlseile (Wanten) mit den Wantenverstellern des Schwertbalkens. Achten Sie darauf, dass der Mast gerade steht und ziehen Sie die Wanten straff (Bild 6 und 7).

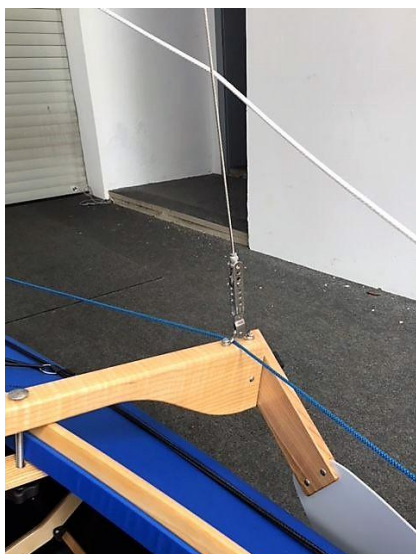


Bild 6



Bild 7

Befestigen Sie den Karabiner an der Rollfock durch die Öse am Bug des Bootes, ziehen Sie das Focksegel anhand des Bändsels zwischen Rollfock und Karabiner straff und verknoten Sie es (Bild 8).



Bild 8

Führen Sie den Großbaum durch die Schlaufe am Hauptsegel und binden Sie den Großbaum an die hintere Öse des Hauptsegels. Ziehen Sie den Großbaum straff (Bild 9).



Bild 9

Das lange Seil hinten am Großbaum wird durch die Rolle auf dem Rollenbrett geführt und in die Tauklemme geklemmt (Bild 10). Zur Sicherung machen Sie bitte am Ende des Seils dann einen Knoten. Somit ist das Segel, wenn es mal aus der Hand rutschen sollte, fest mit dem Boot fixiert und man kann es wieder einholen.

Das zweigeteilte Seil vom Focksegel wird rechts und links auf dem Klemmenbrett in den Schotklemmen festgemacht. Das Seil von der Rollfock wird durch die Leitöse in der V-Klemme auf dem Klemmenbrett fixiert. Mit diesen Seilen können Sie dann das Focksegel bequem von Ihrer Sitzposition ein- und ausrollen (Bild 10 und 11).



Bild 10



Bild 11

FERTIG!



